

DRUCKINFORMATIONEN

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.


AUSRICHTUNG DES FORMATS

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen


HOCHFORMAT:



QUERFORMAT:



NICHT MÖGLICH:




REIHENFOLGE DER DOKUMENTSEITEN

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.


UNTERSCHIEDLICHE LESERICHTUNGEN IM LAYOUT BEI BEIDSEITIGEN DRUCKEN

Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats dementsprechend an.


HOCHFORMAT:

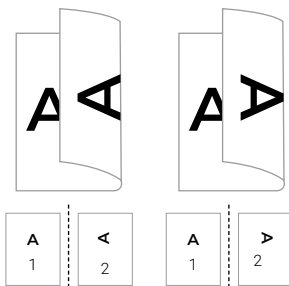



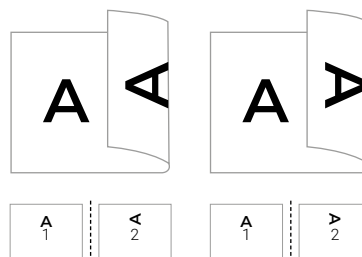

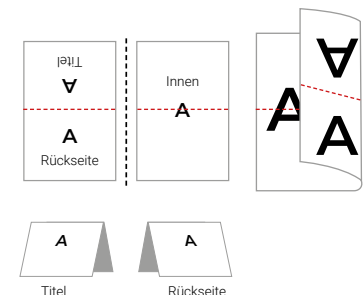






QUERFORMAT:



QUERFORMAT EINBRUCHFALZ:



BEDEUTUNG DER SYMBOLE

-  **Datenformat:** Format / Größe der Dokumentseite
-  **Endformat:** Format / Größe des fertigen Produkts
Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.
-  **Neutraler Bereich:** Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden!
-  **Nicht sichtbarer Bereich:** Hier keine wichtigen Informationen platzieren!
Jedoch müssen Hintergrundelemente in diesem Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.
-  **Beschnittzugabe:** Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt
-  **Nahtzugabe:** Bereich des Produkts, der für das Vernähen benötigt wird
-  **Sicherheitsabstand zum Datenformat:** Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats
-  **Sicherheitsabstand zum Endformat:** Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Endformats
-  **Falz/Nut/Falte:** An dieser Stelle wird das Produkt gefalzt / genutet / gefaltet
-  **Perforation:** An dieser Stelle wird das Produkt perforiert
-  **Naht:** An dieser Stelle wird das Produkt vernäht

FRAGEN & HILFE


Auf unserer Webseite finden Sie Hilfen und Tipps rund um unsere Produkte.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch über unser Customer Service Center.


Beachbanner

Bogen, 232,0 x 96,0 x 55,0 cm

Dokumentseite 1

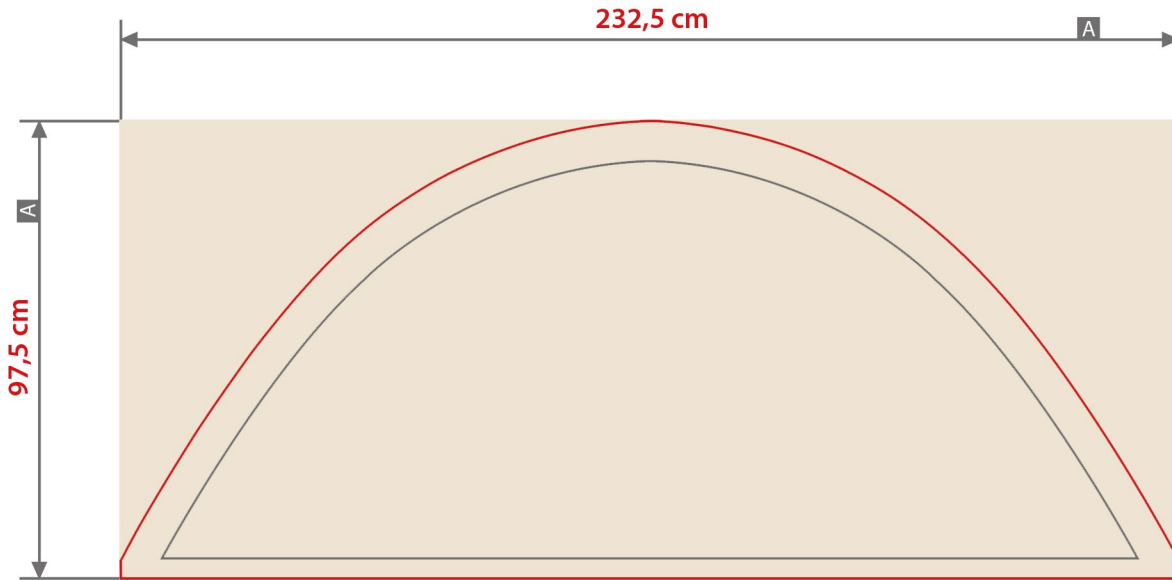

Dokumentseite 2

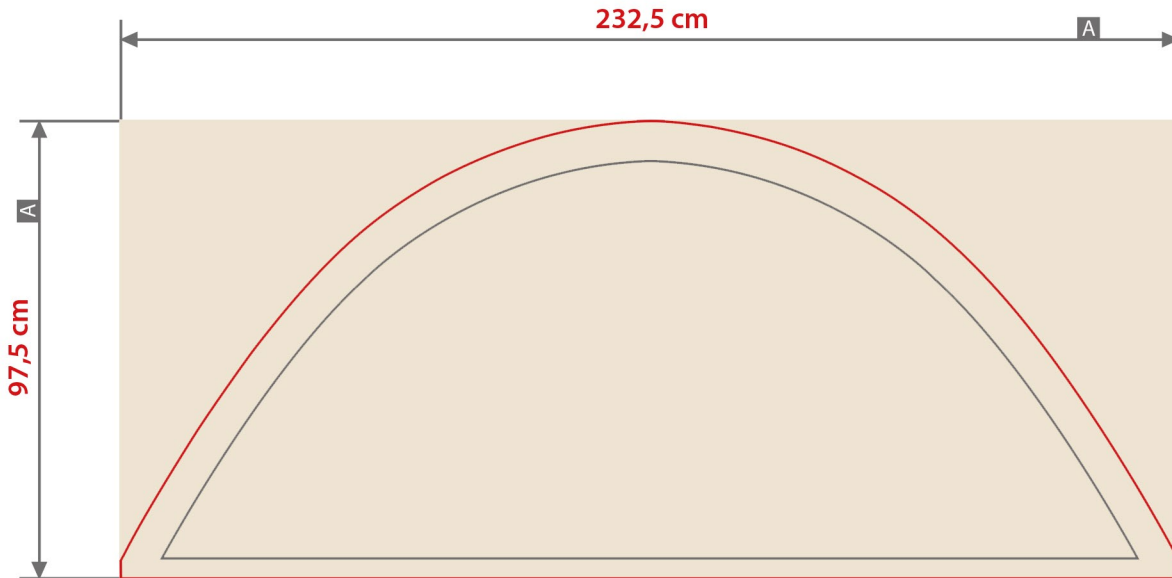



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Nahtzugabe (x)
5,65 cm links / rechts
4,05 cm oben, 2,05 cm unten

A = Datenformat

Sicherheitsabstand (y)
4,0 cm

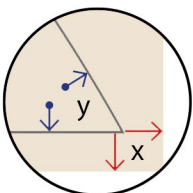



Beachbanner



Lieferumfang



- 1 x Transporttasche
- 4 x Endstange mit Karabinerhaken
- 2 x Mittelstange ohne Karabinerhaken
- 1 x Tasche für Erdnägel
- 4 x Erdnagel

Bei System inkl. Druck zusätzlich:
• 2 x Textildruck

Montage des Druckes



1. Bitte verbinden Sie eine Endstange mit der Mittelstange.



2. Führen Sie das **freie** Ende der Mittelstange durch den Saum des Druckes.



3. Verbinden Sie nun die zweite Endstange mit der Mittelstange.



4. Hängen Sie zur Fixierung des Druckes die Schlaufen in die Karabinerhaken.

5. Wiederholen Sie diese Schritte für die Montage des zweiten Druckes.



6. Fixieren Sie schließlich die beiden Drucke mittels integrierter Klettverbindungen.

Tipp:

Um die Schlaufen des Druckes einfacher mit den Karabinerhaken zu verbinden, können Sie das Gestänge mit dem montierten Druck etwas stauchen.